2014 Home Depot MSL
Tree Instruction Sheet - 4-function (English)
Date: 3/13/14

7207008-62HO (7.5 ft Mt Everest Spruce)
7207015-62 (9 ft Mt Everest Spruce)

15″

MARTHA STEWART™ LIVING

CCT14

Model No. 7207008-62HO / 7207015-62

PRE-ASSEMBLY
Packaging Contents

Carefully unpack all tree components from the carton (Fig 1). Your tree should include the following:

1 Folding metal tree stand with 3 eyebolts

1 4-function foot pedal with cord and plug; which is already connected to the lower section "A" of the tree (Fig 5).

1 Bag of replacement bulbs are included with these instructions

Tree sections as noted below:
7.5′ tree – 3 sections
9′ tree – 4 sections

Fig 1

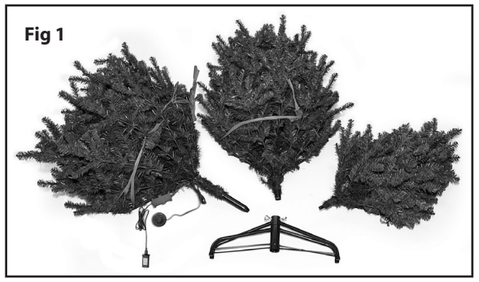

ASSEMBLY OF THE TREE STAND

1. Remove the tree stand from the plastic bag, loosen the eye bolt and open the tree stand to form an "X".
2. Align the holes for the insertion of the remaining (2) eyebolts.
3. Insert each eyebolt and begin threading in a clockwise direction for a couple of rotations only; leaving enough room for the tree's pole from section "A" to be inserted into the assembled stand (Fig 2).
4. Place the tree stand in its desired location; as once the tree is fully assembled, it may be too difficult to move and relocate.

Fig 2

ASSEMBLY OF THE TREE

1. Locate the bottom section of the tree which is identified by a label on the outer branches marked "A" (Fig 5).
2. Remove the protective plastic cap from the end of the pole, (that is pinched to a point), and place that end into the tree stand. Be sure that the pointed end of the pole extends to the bottom of the stand.
3. Now tighten the eyebolts evenly on the tree stand; being careful not to over-tighten (Fig 3).

Fig 3

4. Carefully cut the nylon strapping bounding the branches upright.
   CAUTION: Be extremely careful not to cut any of the exposed light set wires.
5. Now gently guide the branches downward into place.
6. The bottom section of your tree contains a cord with a 4-function foot pedal. Remove the twist tie from the cord and plug into a working electrical outlet. Push the button to select color change, white, multi or OFF (Fig 6).
   NOTE: Your tree has been designed with EZ-Power™ technology; allowing for each of the tree's remaining sections to light up automatically, upon a firm insertion of each lettered section (Fig 5).
7. Locate the next section of the tree which is identified by a label on the outer branches marked "B" (Fig 5).
8. Remove the protective plastic cap from the end of the pole on section "B"; insert that end onto the top of the pole of section "A" (Fig 4).

Fig 4

9. Once section "B" is fully inserted downward into section "A"; both section "A" and section "B" will now be lit.
10. Again, carefully cut the nylon strapping bounding the branches upright; being extremely careful not to cut any of the exposed light set wires.
11. Now gently guide the branches of section "B" downward into place.
12. Depending on the height of the tree you have purchased, you will continue to build your tree upwards, section by section, following the above steps until the tree is completely assembled. Each section of the tree is labeled in alphabetical order beginning from the bottom to the top.

Fig 5

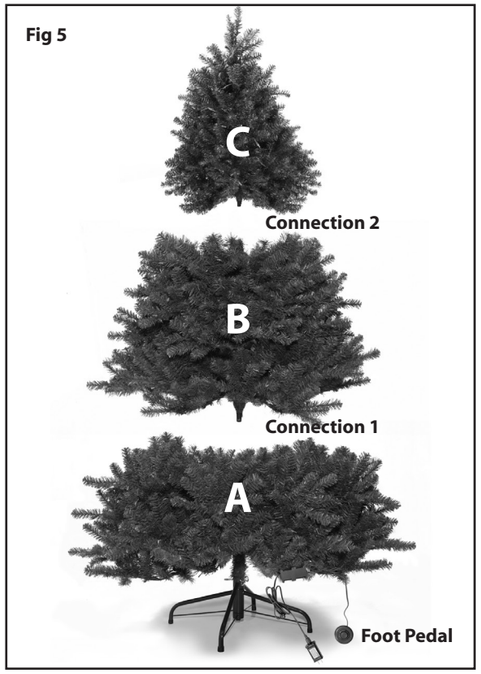

Fig 6

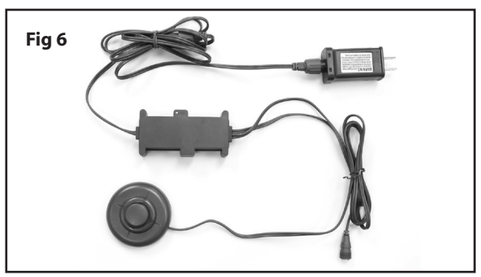

MAINTENANCE

This Pre-lit tree includes extra bulbs for any replacements that you may need to perform on your tree. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

CARE AND CLEANING

1. Gently remove the plug from its electrical outlet, and carefully bind the cord which contains the 4-function foot pedal and plug.
2. Beginning with the tree's top section; lift each section straight up from the section below, and continue working downward.
   NOTE: You may have to slightly wiggle each section as you lift each section upward.
3. To remove the bottom and final section; loosen the eyebolts by turning in a counter-clockwise direction and lift section "A" from the support collar of the tree stand.
4. Gently fold the branches of each section upward, towards the center, and position in the storage container.
   NOTE: With the exception of the tree's "top" section; by holding each section upside down; the branches will collapse downward, due to the hinging, aiding in the packing of each section into the storage container.
5. Fully unthread the eyebolts from the tree's stand and fold together; placing in the storage container.
6. It is recommended to always store the tree in a cool, dry location protected from excessive exposure to heat or sunlight.

TROUBLESHOOTING

1. If the tree does not illuminate, press the 4-Function foot pedal. It may be in the OFF position.
2. If the top of the tree or another individual lettered section does not illuminate, remove each section and then reinsert as instructed, to ensure the electrical connection occurs.

NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR CHRISTMAS TREE OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

WARRANTY INFORMATION
If for any reason, after assembly, the tree does not light please call our toll free number 1-877-527-0313.
The limited warranty of this tree applies only to the original purchaser against manufacturer defects. A valid sales receipt must be retained as proof of purchase. This product was pre-tested before shipment and date coded.
The warranty of this pre-lit tree is void when the product is used for commercial purposes.
Warranty on Lights:
For up to 5 years from the date of purchase, Home Depot will replace free of charge any manufacturer defect found to the lighted portion of your tree.
Warranty on Tree:
For up to 5 years from the date of purchase, Home Depot will replace free of charge any manufacturer defect found to the tree.
Note: After your pre-lit tree is assembled, please check your tree for any loose or damaged bulbs. Loose or damaged bulbs must be replaced promptly in order to maintain the performance and life expectancy of your pre-lit tree. If a bulb burns out, please replace it at once (see replacement instructions). Failure to replace a burned out bulb will result in a shorter life span for the remaining bulbs. Failure to replace burned out bulbs, or misuse of this product will void the warranty. This Christmas tree is a seasonal product. It is intended for indoor use only and for temporary (90 days max) installation and use only. Keep away from heat and moisture.

NOTE: ALTHOUGH THE LED LIGHT STRINGS ON THE TREE ARE RATED FOR INDOOR OR OUTDOOR USE; THE COMBINATION OF THE TREE WITH THE LED LIGHTS IS RECOMMENDED FOR INDOOR USE ONLY.

11.5″

Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 All rights reserved.

2014 Home Depot MSL
Tree Instruction Sheet - 4-function (Spanish)
Date: 3/19/14

7207008-62HO (7.5 ft Mt Everest Spruce)
7207015-62 (9 ft Mt Everest Spruce)

15″

MARTHA STEWART™ LIVING

CCT14

Modelo N° 7207008-62HO / 7207015-62

PREENSAMBLAJE

Contenido del embalaje

Desembale cuidadosamente todos los componentes del árbol de la caja (Fig 1). El árbol debe incluir lo siguiente:

1 Soporte metálico plegable para árbol con 3 pernos de anilla

Interruptor de pie de 4 funciones con cable y enchufe, ya conectado a la sección inferior "A" del árbol (Fig 5).

1 Bolsillo de bombillas de reemplazo incluido con estas instrucciones.

Tres secciones como indicadas abajo:
Árbol de 2,3 m (7.5 pi) – 3 secciones
Árbol de 2,7 m (9 pi) – 4 secciones

Fig 1

ENSAMBLAJE DEL SOPORTE PARA EL ÁRBOL

1. Retire la base del árbol de la bolsa de plástico, afloje el perno de argolla y abra la base del árbol para formar un "X".
2. Alinee los agujeros para insertar los (2) pernos de argolla restantes.
3. Inserte cada uno de los pernos de anilla y enhébrelos solamente con algunas vueltas en el sentido del reloj. Deje un espacio suficiente para insertar el eje del árbol dentro del soporte (Fig 2).
4. Coloque el soporte para el árbol en el lugar deseado, ya que después del ensamblaje completo del árbol, puede ser difícil desplazarlo a un lugar diferente.

Fig 2

ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL

1. Identifique la sección inferior del árbol que tiene una etiqueta sobre las ramas exteriores y marcada con una "A" (Fig 5).
2. Quite el capuchón protector de plástico del extremo del eje, (en forma de punta) y coloque este extremo dentro del soporte para el árbol. Asegúrese de que el extremo puntiagudo del eje alcance la parte inferior del soporte.
3. Ahora apriete los pernos de argolla de manera uniforme en la base del árbol; cuidado de no apretarlos de forma excesiva (Fig 3).

Fig 3

4. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las ramas juntas y derechas.
   ATENCIÓN: Tenga mucho cuidado de no cortar ningún cable de luz expuesto.
5. Ahora, dirija suavemente cada una de las ramas hacia abajo en su lugar.
6. La sección inferior del árbol contiene un cable con un interruptor de 4 funciones. Retire el fijador del cable e introdúzcalo en un tomacorriente operativo. Pulse el botón para seleccionar entre cambio de color, blanco, multi o apagado (Fig 6).
   NOTA: Su árbol ha sido diseñado con la tecnología del conector de alimentación EZ-Power™; permitiendo que cada sección del árbol que queda se ilumine automáticamente, cuando se inserte cada sección marcada con letra firmemente (Fig 5).
7. Localice la sección siguiente del árbol, identificada con una etiqueta que se encuentra sobre las ramas exteriores marcadas con la "B" (Fig 5).
8. Retire el capuchón protector de plástico del extremo del eje de la sección "B"; coloque este extremo sobre la parte superior del eje de la sección "A" (Fig 4).

Fig 4

9. Una vez que la sección "B" está insertada completamente hacia abajo, dentro de la sección "A", ambas secciones "A" y "B" estarán ahora iluminadas.
10. Otra vez, corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las ramas juntas y derechas; teniendo mucho cuidado de no cortar ningún cable de luz expuesto.
11. Ahora, dirija suavemente cada una de las ramas de la sección "B" hacia abajo en su lugar.
12. Según la altura del árbol que compró, continuará armando su árbol hacia arriba (sección por sección) de la misma manera. Siga los pasos de arriba, hasta que esté completado. Cada una de las secciones del árbol tiene una etiqueta en orden alfabético, desde la parte inferior hacia la parte superior (Fig 5).

Fig 5

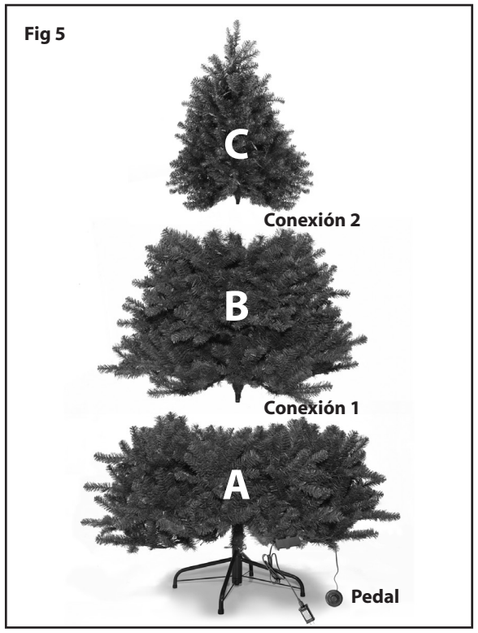

Fig 6

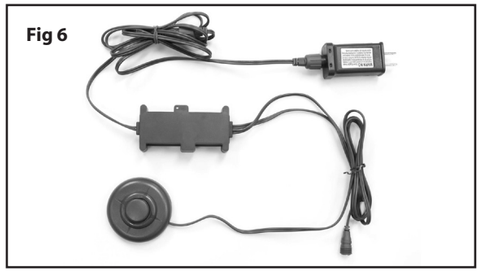

MANTENIMIENTO

Este árbol pre-iluminado incluye bombillas de recambio para cualquier sustitución que necesita hacer en el árbol. Si se requieren piezas adicionales, puede llamar al equipo de servicio a la clientela al 1-877-527-0313.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Retire suavemente el enchufe del tomacorriente, y ate con cuidado el cable que contiene el interruptor de pie de 4 funciones y el enchufe.
2. Comenzando con la sección superior del árbol, levante cada una de las secciones directamente hacia arriba y quitándolas de la sección de abajo y continúe trabajando hacia abajo.
   NOTA: Es posible que necesite mover cada sección ligeramente mientras levantándola hacia arriba.
3. Para quitar la sección inferior y última, afloje Los pernos de anilla girándolos hacia la izquierda y hale la sección "A" hacia arriba del soporte para el árbol.
4. Pliegue suavemente las ramas de cada una de las secciones hacia arriba y hacia el centro y colóquelas en la caja de almacenamiento. **NOTA:** Con la excepción de la sección superior del árbol, si sostiene cada sección boca abajo, las ramas se plegarán hacia abajo debido a las bisagras. Esta característica le ayudará a colocar cada sección en la caja de almacenamiento.
5. Desenrosque completamente los pernos de anilla en el soporte para el árbol y pliéguelo; colocándolo en la caja de almacenamiento.
6. Siempre recomendamos guardar el árbol en un lugar fresco, seco y protegido contra una exposición excesiva del calor o de la luz del sol.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Si el árbol no se ilumina, presione el pedal de 4 funciones. Puede estar en posición apagada (OFF).
2. Si la parte superior del árbol u otra sección individual marcada no se ilumina, retire cada sección y vuelva a insertarla como se ha indicado, para asegurarse de que se establezca una conexión eléctrica.

NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR SU ÁRBOL DE NAVIDAD O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Si por cualquier razón el árbol no enciende después de ensamblado, favor de llamar gratis al número 1-877-527-0313.
La garantía limitada de este árbol se aplica solamente al comprador original, contra los defectos del fabricante. Un recibo válido de la compra debe ser conservado como prueba. Este producto se probó antes de ser enviado y se agregó el código de fecha.
La garantía de este árbol preiluminado es nula si el producto es usado para fines comerciales.
Garantía par alas luces:
Después de la fecha de compra, por un máximo de 5 años, Home Depot reemplazará libre de todo costo cualquier defecto de fabricación encontrado en la parte de iluminación de su árbol.
Garantía para de árbol:
Después de la fecha de compra, por un máximo de 5 años, Home Depot reemplazará libre de todo costo, cualquier defecto de fabricación encontrado en el árbol.
Nota: Después de que su árbol esté ensamblado, revise por favor si tiene bombills flojos o dañados. A fin de mantener el rendimiento y la vida útil de su árbol preiluminado estos bombillos deben ser reemplazados inmediatamente. Si un bombillos se quema, por favor reemplácelo inmediatamente. (Ver las instrucciones de reemplazo). El dejar de reemplazar un bombillo quemado resultará en una duración más corta de los bombillos restantes. El dejar de reemplazar los bombillos quemados o el uso inadecuado de este producto anulará la garantía. Este árbol de Navidad es un producto de temporada. Se tiene la intención de que su uso sea en interiors y para instalación temporal (máximo de 90 días) únicamente. Manténgalo lejos del calor y la humedad.

NOTA: AUNQUE LOS ENSAMBLES DE LUCES LED DEL ÁRBOL ESTÁN CLASIFICADOS PARA SER UTILIZADOS EN INTERIORES O EXTERIORES; LA COMBINACIÓN DEL ÁRBOL Y LUCES LED SE RECOMIENDA UTILIZAR SOLAMENTE EN INTERIORES.

Hecho en China
Impreso en China
No es un juguete – solamente para uso decorativo.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339 Todos los derechos reservados.

11.5″